

GEYER



USER GUIDE Smart WiFi Roller Shutter Module

Geyer Hellas S.A.

Drosia Chalkis, Evia, GR 34100, Greece, Tel: +30 22210 98711

www.geyer.gr



Product Description

The Wi-Fi Roller Shutter Controller can be controlled remotely from the GEYER Smart application via Wi-Fi 2.4GHz. It is suitable for roller shutters, blinds, awnings and any other motor operated shading device. Voice control is also available through the integration with smart speakers, like Google Assistant and Amazon Alexa.

Specifications

Product Model: GS-SHUTTER

Power Supply: AC 100-240V~ 50/60Hz

Working Environment Temperature: -20°C ~+55°C

Distance: 80m outdoor, 25m indoor

Dimension: L39 x W39 x H18.5mm

Control Method: GEYER Smart application


Frequency: Wi-Fi 2.4GHz

Max Current: 1.7A

Max Load: 374W

IP Rating: IP22

Connection Diagram

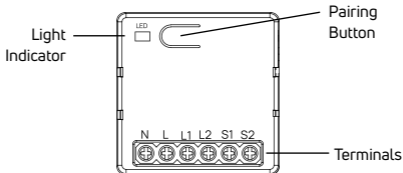

N: Input Neutral Cable

L: Input Live Cable

S1: Input Terminal for Traditional Switch, forward motion
(curtains open)


S2: Input Terminal for Traditional Switch, reversal motion
(curtains closed)

L1: Output for motor forward switch

L2: Output of motor reversal switch


Installation

1. The receiver input line should be connected using live and neutral cable from mains.
2. Output lines should be connected to load using cable rating suitable for 100-240V depending on voltage at site. (see diagram below).

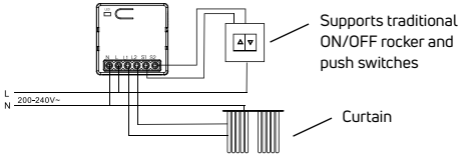

Receiver supports automatic detection of wired switch type (rocker or push switch): After receiver is powered on, press the wired switch once to set the wired switch type. To reset the wired switch type, power off the receiver and then power on it again.

Installation Locations

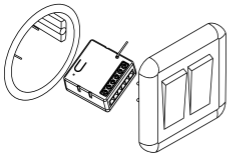

Mounted into the switch box
(recommended depth 5 or
6 cm).

Network Method

1. Search for **“GEYER Smart”** in Play Store or App Store or scan the following QR code to install the GEYER Smart app and follow the app’s prompts to register an account and then log in.



2. When the controller is powered on for the first time, it automatically enters the configuration mode by default, and the indicator light flashes rapidly. If not, press and hold the pairing button on the controller for about 10 seconds. After you release the pairing button the indicator light will flash rapidly, indicating that the device has entered the configuration mode.

3. Tap the "+" in the top-right corner of the app's home screen and then tap "Add device". In the following screen tap the "Add" button which is in Green frame next to the controller, enter the name and password of your Wifi and press "Next" to add the device.

Note: After the device is successfully added, the added device will be displayed on the APP home page, and you can enter the device interface to perform device-related operations, such as switching control, pairing, clearing pairing and scene settings



Using Amazon Alexa / Google Home to Control The Controller

Note: We would recommend naming the devices in your GEYER Smart APP something that is easy for Alexa or Google Home to understand. In order to integrate the GEYER Smart APP with Amazon Alexa/Google Home you need (see next page):

1. Amazon Alexa APP /Google Home APP.
2. Amazon Alexa/Google Home account (users need to register their own account).
3. Echo, Echo Dot, Tap or other Amazon voice-operated devices.
4. Google Home, Google Home Mini or other Google voice-operated devices.

Enable Smart Life skill / action in your Alexa / Google Home APP

Search for "Smart Life" skill and add it to the Alexa APP "Smart Home" skills. For Google Home search for "Smart Life" action and add it to Home Control. Enable the skill/action in your Alexa /Google APP and input the name and password used to register the GEYER Smart APP to link it with Alexa/Google APP. Voice control can be used now to control the Wi-Fi device such as: "Alexa/OK Google, open/close[living room curtain]"

Reset Device


APP Method

Enter the device interface in the APP, click the button in the top right corner, select "Remove Device" at the bottom, then choose "Remove and Clear Data". This will remove the controller from the APP.

Physical Button Method

Press and hold the Pairing Button on the controller for about 10 seconds. After you release your hand, the indicator light will start flashing rapidly and the controller will have been removed from the APP.

Dimensions

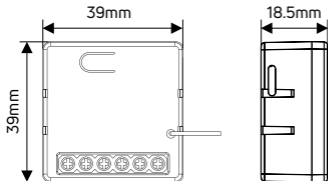

GEYER



GEYER
Smart



works with
Google Home



WORKS WITH
**amazon
alexa**



www.geyer.gr

Geyer Hellas S.A.

Drosia Chalkis, Evia, GR 34100, Greece, Tel: +30 22210 98711

GEYER



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Έξυπνο WiFi Module Ρολών Module

Geyer Hellas A.E.

Δροσιά Χαλκίδας, Εύβοια, ΤΚ 34100, Τηλ: 22210 98711



www.geyer.gr

Περιγραφή Προϊόντος

Το module ρολών Wi-Fi μπορεί να ελεγχθεί εξ αποστάσεως από την εφαρμογή GEYER Smart μέσω Wi-Fi 2.4GHz. Είναι κατάλληλο για ρολά, στόρια, τέντες και οποιαδήποτε άλλη συσκευή σκίασης που λειτουργεί με κινητήρα. Ο φωνητικός έλεγχος είναι επίσης διαθέσιμος μέσω της ενσωμάτωσης με έξυπνα ηχεία, όπως το Google Assistant και το Amazon Alexa.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο προϊόντος: GS-SHUTTER

Τροφοδοσία: AC 100-240V~ 50/60Hz

Θερμοκρασία περιβάλλοντος εργασίας: -20°C ~+55°C

Απόσταση: 80m εξωτερικός χώρος, 25m εσωτερικός χώρος

Διαστάσεις: M39 x Π39 x Υ18.5mm

Μέθοδος ελέγχου: GEYER Smart application


Συχνότητα: Wi-Fi 2.4GHz

Μέγιστο ρεύμα: 1.7A

Μέγιστο φορτίο: 374W

IP: IP22

Διάγραμμα Σύνδεσης

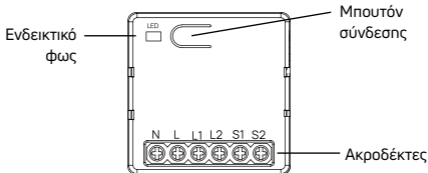

N: Ουδέτερος εισόδου

L: Φάση εισόδου

S1: Ακροδέκτης εισόδου για διακόπτη, κίνηση προς τα εμπρός (ανοιχτό ρολό)


S2: Ακροδέκτης εισόδου για διακόπτη, κίνηση προς τα πίσω (κλειστό ρολό)

L1: Έξοδος για κίνηση προς τα εμπρός του κινητήρα

L2: Έξοδος για αντίστροφη κίνηση κινητήρα


Εγκατάσταση

1. Συνδέουμε Φάση & Ουδέτερο από το κύκλωμα στο module.
2. Οι γραμμές εξόδου θα πρέπει να συνδεθούν στο φορτίο χρησιμοποιώντας καλώδιο κατάλληλο για 100-240V ανάλογα με την τάση στο χώρο (βλ. διάγραμμα παρακάτω).

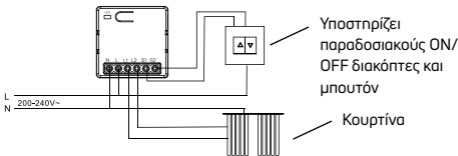

Το module υποστηρίζει την αυτόματη ανίχνευση του τύπου ενσύρματου διακόπτη (διακόπτης δύο θέσεων ή διακόπτης μπουτόν): Αφού ενεργοποιηθεί το module, πατήστε τον ενσύρματο διακόπτη μία φορά για να ρυθμιστεί ο τύπος ενσύρματου διακόπτη. Για να επαναφέρετε τον τύπο ενσύρματου διακόπτη, απενεργοποιήστε το module και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τον ξανά.

Σημείο Εγκατάστασης

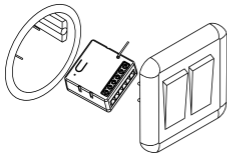

Μέσα στο κυτό διακόπτη
(προτεινόμενο βάθος 5 ή 6
εκατοστά)

Σύνδεση με Εφαρμογή

1. Αναζητήστε την «**GEYER Smart**» στο Play Store ή στο App Store ή σαρώστε τον ακόλουθο κωδικό QR για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή GEYER Smart και ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό και στη συνέχεια να συνδεθείτε.



2. Όταν το module ενεργοποιείται για πρώτη φορά, εισέρχεται αυτόματα στη λειτουργία διαμόρφωσης από προεπιλογή και η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα. Εάν όχι, πατήστε παρατεταμένα το μπουτόν σύνδεσης στο module για περίπου 10 δευτερόλεπτα. Αφού αφήσετε το μπουτόν σύνδεσης, η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει γρήγορα, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή έχει εισέλθει στη λειτουργία διαμόρφωσης.

3. Πατήστε το σύμβολο «+» στην επάνω δεξιά γωνία της αρχικής οθόνης της εφαρμογής και, στη συνέχεια, πατήστε «Add device». Στην επόμενη οθόνη, πατήστε το κουμπί «Add» που βρίσκεται σε πράσινο πλαίσιο δίπλα στο module, εισαγάγετε το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης του Wifi σας και πατήστε «Επόμενο» για να προσθέσετε τη συσκευή.

Σημείωση: Μετά την επιτυχή προσθήκη της συσκευής, η συσκευή θα εμφανιστεί στην αρχική σελίδα της εφαρμογής και μπορείτε να εισέλθετε στη διεπαφή της συσκευής για να εκτελέσετε λειτουργίες που σχετίζονται με τη συσκευή, όπως έλεγχο φορτίου, καλιμπράρισμα και άλλες ρυθμίσεις



Έλεγχος με Amazon Alexa & Google Home

Σημείωση: Σας προτείνουμε να ονομάσετε τις συσκευές στην εφαρμογή GEYER Smart, κάτι που να είναι εύκολο να κατανοήσουν η Alexa ή το Google Home. Για να ενσωματώσετε την εφαρμογή GEYER Smart με την Amazon Alexa/Google Home, χρειάζεστε (δείτε την επόμενη σελίδα):

1. Εφαρμογή Amazon Alexa / Εφαρμογή Google Home.
2. Λογαριασμό Amazon Alexa/Google Home (οι χρήστες πρέπει να καταχωρήσουν τον δικό τους λογαριασμό).
3. Echo, Echo Dot, Tap ή άλλες συσκευές Amazon με φωνητική λειτουργία.
4. Συσκευές Google Home, Google Home Mini ή άλλες συσκευές Google με φωνητική λειτουργία.

Ενεργοποίηση skill/action στην εφαρμογή Alexa/Google Home

Αναζητήστε την δεξιότητα «Smart Life» και προσθέστε την στην εφαρμογή Alexa στις δεξιότητες «Smart Home». Για το Google Home, αναζητήστε την ενέργεια «Smart Life» και προσθέστε την στον έλεγχο σπιτιού. Ενεργοποιήστε την δεξιότητα/ενέργεια στην εφαρμογή Alexa/Google και εισαγάγετε το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιήσατε για την εγγραφή της εφαρμογής GEYER Smart για να τη συνδέσετε με την εφαρμογή Alexa/Google APP. Ο φωνητικός έλεγχος μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της συσκευής Wi-Fi, όπως: «Alexa/OK Google, open/close[living room curtain]»

Reset συσκευής

Μέθοδος ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


Μπείτε στο περιβάλλον της συσκευής στην Εφαρμογή, κάντε κλικ στο κουμπί στην επάνω δεξιά γωνία, επιλέξτε

«Κατάργηση συσκευής» στο κάτω μέρος και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Κατάργηση και διαγραφή δεδομένων». Αυτό θα καταργήσει το module από την Εφαρμογή.

Μέθοδος με μπουτόν σύνδεσης

Πατήστε παρατεταμένα το μπουτόν σύνδεσης στο module για περίπου 10 δευτερόλεπτα. Αφού αφήσετε το χέρι σας, η ενδεικτική λυχνία θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα και το module θα έχει αφαιρεθεί από την εφαρμογή.

Διαστάσεις Προϊόντος

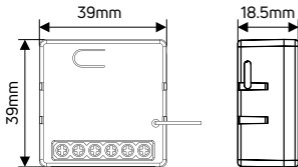

GEYER



GEYER
Smart



works with
Google Home



WORKS WITH
amazon
alexa



www.geyer.gr

Geyer Hellas A.E.

Δροσιά Χαλκίδας, Εύβοια, ΤΚ 34100, Τηλ: 22210 98711